СКРЫТЫЕ РАБОТЫ И ФОТОРЕЕСТР

Если узел закрыт — доказательства должны сохраниться


ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРИЁМКА

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ТЕХНАДЗОРА

Приёмка «под ключ» не заменяет промежуточные осмотры: без них качество опор, анкеров и защитных слоёв трудно подтвердить.

5 ТИПОВЫХ ОШИБОК НА МОНТАЖЕ

1. **Фото после зашивки.** Нет видимого крепежа, шва или опирания до закрытия.
2. **Фото без идентификатора.** Непонятно, какому этажу/проёму соответствует кадр.
3. **Нет результатов измерений.** В акте написано «соответствует», но не указаны замеры.
4. **Не оформлены акты.** Перечень скрытых работ из РД/договора не закрыт.
5. **Исполнительная схема не обновлена.** Фактические замены/изменения не отражены документально.

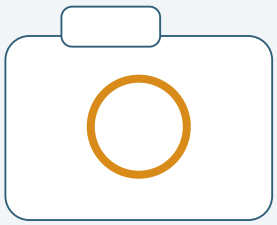

МАРКА / ДАТА / УЗЕЛ

СТОП — НЕ ПРИНИМАТЬ

- Скрыли критичный узел без проверки.
- Отсутствует подтверждение выполненной замены.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Требовать освидетельствование, при необходимости — выборочное раскрытие и восстановление за счёт установленной ответственной стороны.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ

- ☐ Есть перечень скрытых работ из РД.
- ☐ Каждый тип узла снят до закрытия.
- ☐ Фото подписаны: объект/секция/марка/дата.
- ☐ Записаны измерения и приборы.
- ☐ Сформированы акты по применимому порядку.
- ☐ После доработок оформлена повторная приёмка.

ФОТОФИКСАЦИЯ: Ориентирующий общий кадр + крупный узел + измерение с масштабом.

ОБЪЕКТ _____ МАРКА/ОСЬ _____ ДАТА _____
МОНТАЖНИК _____ ТЕХНАДЗОР _____ ФОТО № _____

ОСНОВА: ГОСТ 34378-2018, Приказ Минстроя № 344/пр, СП 70.13330.2012

ВАЖНО: конкретные крепления, допуски и материалы — по актуальной РД, ППР и инструкции выбранной системы.