ГЕОМЕТРИЯ И ПОСАДКА КОНСТРУКЦИИ

Вертикаль, горизонталь, плоскость и зазоры


ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ТЕХНАДЗОРА

Ровное полотно не компенсирует кривую коробку: измеряйте её ДО и ПОСЛЕ затяжки крепежа.

5 ТИПОВЫХ ОШИБОК НА МОНТАЖЕ

1. **Выравнивание по кривому откосу.** Проектное положение заменяют визуальным совпадением со стеной.
2. **Коробку «стягивают» анкерами.** Рама прогибается, нарушаются зазоры и работа створки.
3. **Не проверяют скручивание.** Стойки в разных плоскостях; створка прилегает неравномерно.
4. **Отсутствуют опорные точки.** Рама опирается на монтажную пену или временные клинья.
5. **Нет повторной проверки.** После остекления/навески створки размеры изменяются незаметно.

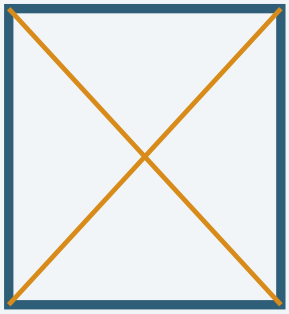

ДИАГОНАЛИ / УРОВЕНЬ

СТОП — НЕ ПРИНИМАТЬ

- Коробка перекручена или деформирована затяжкой.
- Рабочие зазоры вне проектных допусков.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Снять фактические показания в мм, привязать к марке изделия; потребовать корректировку до заделки шва.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ

- ☐ Лазером/уровнем проверить проектное положение.
- ☐ Замерить вертикаль по обеим стойкам.
- ☐ Замерить горизонталь по раме и порогу.
- ☐ Сверить диагонали, проверить скручивание.
- ☐ Проверить геометрию после затяжки анкеров.
- ☐ Повторить замеры после остекления.

ФОТОФИКСАЦИЯ: Общий вид + лазер/уровень на двух стойках + диагонали с прибором.

ОБЪЕКТ _____ МАРКА/ОСЬ _____ ДАТА _____
МОНТАЖНИК _____ ТЕХНАДЗОР _____ ФОТО № _____

ОСНОВА: ГОСТ 34378-2018, ГОСТ 23747-2015

ВАЖНО: конкретные крепления, допуски и материалы — по актуальной РД, ППР и инструкции выбранной системы.