ЗАМКИ И ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

Защёлка • ригель • ответная часть • доводчик

УСТАНОВКА ФУРНИТУРЫ


ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

Замок должен работать на установленной створке без удара, подтягивания за ручку и поджатия полотна.

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ / ЧТО ВИДИМ

1. **Ответка смещена.** Язычок или ригель попадает в кромку, а не в ответное отверстие.
2. **Неверная обработка профиля.** Корпус замка либо тяги зажимает в посадочном месте.
3. **Крепёж мешает механизму.** Саморез или стружка ограничивает ход.
4. **Проверка только на столе.** После навески положение створки и зазоры другие.
5. **Доводчик не учтён.** В закрытом положении полотно прижимается неверно.

БЫСТРАЯ СХЕМА

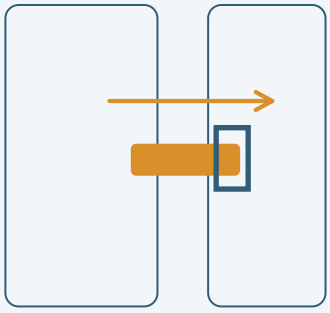

Ригель ответная часть

СТОП — НЕ ПЕРЕДАВАТЬ

- Дверь закрывается только с ударом/подъёмом за ручку.
- Ригель не входит полностью, створка не фиксируется.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Измерить положение створки до смещения ответной части; не фрезеровать на глаз.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД СЛЕДУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИЕЙ

- ☐ Сверить комплект фурнитуры и схему открывания.
- ☐ Проверить соосность ригеля/защёлки и ответной части.
- ☐ Очистить паз и удостовериться в свободном ходе механизма.
- ☐ Проверить запирание при навешенной створке.
- ☐ Проверить работу ручки, защёлки и всех точек запирания.
- ☐ Для эвакуационных/огнестойких дверей сверить утверждённый комплект.

ЗАКАЗ _____ СИСТЕМА _____ ДАТА _____

ИСПОЛНИТЕЛЬ _____ ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР / ОТК _____

База: схема фурнитуры, инструкция замка/доводчика; ГОСТ 23747-2015.

ВАЖНО: памятка общего характера. Параметры, допуски, схемы крепления и обжима — только по действующей КД и каталогу выбранной системы.