УПЛОТНИТЕЛИ, ДРЕНАЖ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

EPDM • водоотвод • герметики • технологические отверстия

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ


ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

Не путать герметичность с закупоркой: конструкция должна иметь предусмотренный производителем путь отвода влаги.

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ / ЧТО ВИДИМ

1. **Растянутый уплотнитель.** Позже сокращается, образует разрывы в углах.
2. **Неверный профиль резины.** Не достигается требуемое прижатие по контуру.
3. **Перекрытый дренаж.** Герметик, стружка или подкладка блокируют выход воды.
4. **Неправильный герметик.** Нет подтверждённой совместимости с покрытием и материалами.
5. **Пропуск технологического узла.** Не выполнен предусмотренный системой стык/герметизация.

БЫСТРАЯ СХЕМА

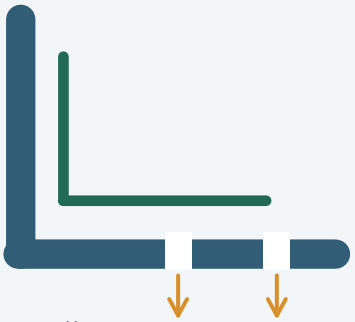

Не перекрывать пути воды

СТОП — НЕ ПЕРЕДАВАТЬ

- Дренажный канал перекрыт или отсутствует предусмотренное отверстие.
- Уплотнитель выскакивает, повреждён либо имеет недопустимый разрыв.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Не сверлить и не замазывать произвольно: сверить схему водоотвода конкретной серии.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД СЛЕДУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИЕЙ

- ☐ Сверить артикулы уплотнений и направление установки.
- ☐ Проверить все водоотводные/компенсационные отверстия.
- ☐ Проверить совместимость, подготовку поверхности, срок годности состава.
- ☐ Уложить без растяжения; оформить углы по инструкции серии.
- ☐ Удалить стружку, герметик и посторонние предметы из камер.
- ☐ После сборки визуально проверить непрерывность нужных контуров.

ЗАКАЗ _____ СИСТЕМА _____ ДАТА _____

ИСПОЛНИТЕЛЬ _____ ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР / ОТК _____

База: технологический каталог системы; инструкция изготовителя уплотнения/герметика.

ВАЖНО: памятка общего характера. Параметры, допуски, схемы крепления и обжима — только по действующей КД и каталогу выбранной системы.