ФАСАДЫ, ВИТРАЖИ И ПРИЖИМНЫЕ ПЛАНКИ

Стоечно-ригельные узлы • давление • вода • анкеровка

ФАСАДНЫЙ УЧАСТОК


ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

Фасадный узел оценивают не только по внешнему виду: важны передача нагрузки, температурные перемещения и водоотвод.

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ / ЧТО ВИДИМ

1. **Чужие узлы крепления.** Опора ригеля или стойки не соответствует проекту.
2. **Нарушена схема прижимов.** Неверный шаг/порядок крепежа или неподходящие прокладки.
3. **Заблокирован водоотвод.** Отсутствует или перекрыто сообщение дренажных полостей.
4. **Нет компенсационных зазоров.** Детали стыкуются жёстко там, где предусмотрено движение.
5. **Неверный опорный блок.** Заполнение передаёт нагрузку не на предусмотренный узел.

БЫСТРАЯ СХЕМА

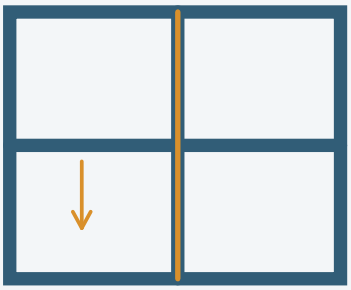

Прижим / водоотвод — по узлам

СТОП — НЕ ПЕРЕДАВАТЬ

- Нет утверждённого узла анкеровки/передачи нагрузки.
- Прижим, опора или прокладка заменены без инженерного согласования.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

При отклонениях останавливать участок и запрашивать решение проектировщика фасада.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД СЛЕДУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИЕЙ

- ☐ Сверить проект, артикулы стойки/ригеля и узел примыкания.
- ☐ Проверить соединители, опоры, крепёж и прокладки по проекту.
- ☐ Проверить схему опирания каждого заполнения.
- ☐ Установить прижимы по последовательности и моменту из каталога.
- ☐ Проверить дренаж, разгрузочные и температурные узлы.
- ☐ Провести контроль скрытых соединений до закрытия крышками.

ЗАКАЗ _____ СИСТЕМА _____ ДАТА _____

ИСПОЛНИТЕЛЬ _____ ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР / ОТК _____

База: проект КМ/КМД; альбом узлов и инструкции фасадной системы.

ВАЖНО: памятка общего характера. Параметры, допуски, схемы крепления и обжима — только по действующей КД и каталогу выбранной системы.