Гидроизоляционный фартук нижнего узла

ФАСАДЫ • ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ / НЕ УТВЕРЖДЕНА ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИСТОЧНИК: оригинал KRAUSS KRF-40 (154 стр.), лист 10.16–10.19; подтверждена физическая страница PDF 137.

01 / ПАРАМЕТРЫ, ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ КАТАЛОГОМ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Каталог: предварительная установка уголка 20×10; монтаж каркаса; установка фартука; фиксация уголком.

КРЕПЁЖ
Для показанного узла: саморез ВС 3,9×13 DIN 7981 A2, шаг 250–300 мм.

ПОДГОТОВКА ОТВЕРСТИЙ
На листе 10.17 отверстия Ø3,2 мм под саморез выполняют по месту.

РАЗМЕРЫ ФАРТУКА
Часть размеров нижнего сопряжения и выступ B назначается проектом, а не берётся «по привычке».

02 / ДЕЙСТВИЯ ИНЖЕНЕРА И КОНТРОЛЬ ОТК

1. Проверить нижний проектный узел и конструкцию основания.
2. До закрытия закрепить уголок и гидроизоляционный фартук по последовательности 10.16–10.19.
3. Измерить фактический шаг креплений и осмотреть герметичность стыков.
4. Выполнить акт скрытых работ с фотографиями до установки облицовки.

03 / ПРИЗНАКИ БРАКА — СТОП ПЕРЕДАЧИ

- Фартук отсутствует, разрезан без решения или вода может затекать за него.
- Шаг крепления/материал не соответствует узлу, скрытый участок закрыт без проверки.

Доказательство: Фото углового профиля, саморезов, шагов, непрерывности гидроизоляции.

Ограничение: Приёмка только по РД с указанием материалов, стыков и основания; размеры «B» и примыкания не универсальны.


Изделие/объект _____ Заказ _____ Замер _____ Дата _____

Сборщик _____ Инженер _____ ОТК _____ РЕШЕНИЕ: ДОПУСК / СТОП


Обработка низа конструкции под установку гидроизоляционного фартука


лист 2

3. Установка гидроизоляционного фартука и закрепление его уголком 20х10.

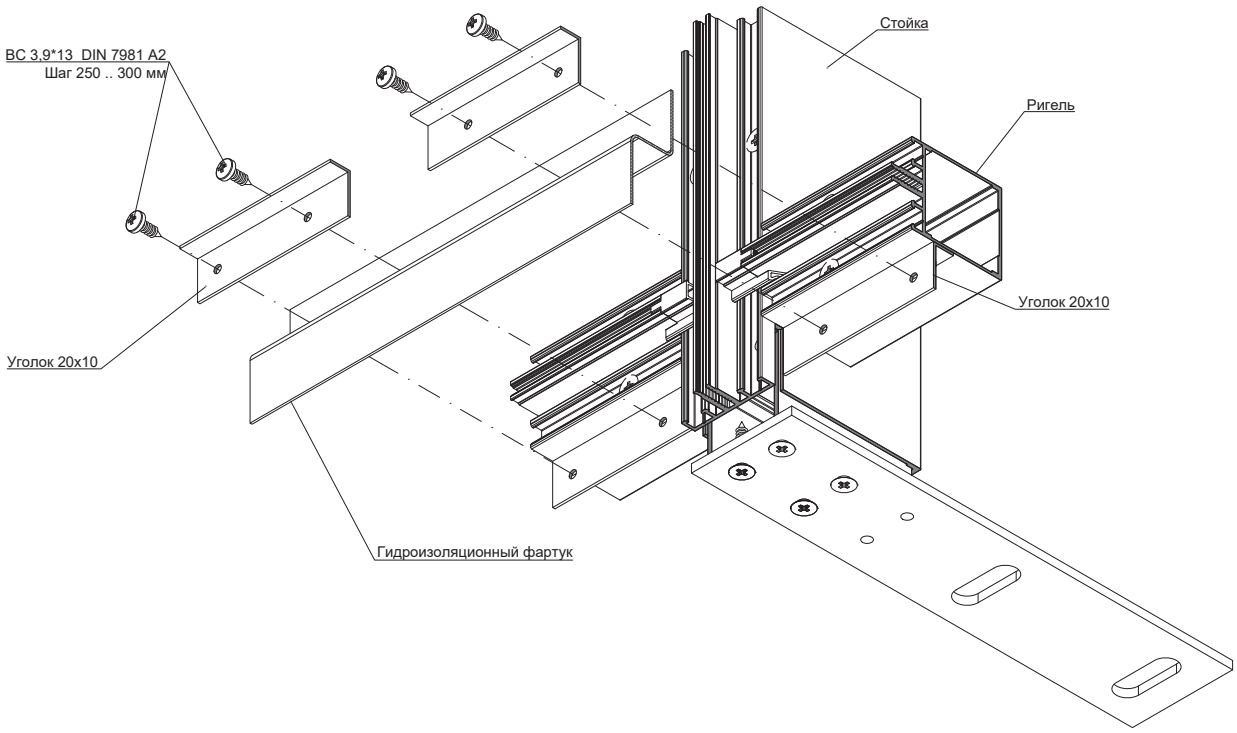

Обработка уголка 20х10, устанавливаемого снизу ригеля

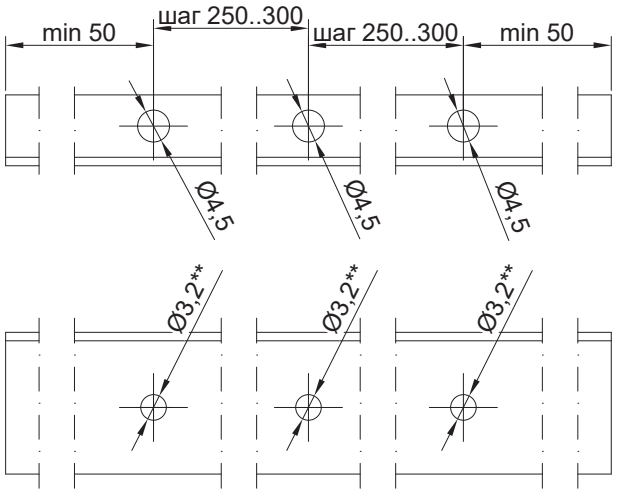

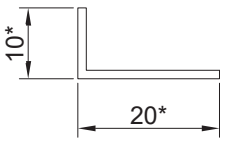

** Отверстия Ø3,2 под ВС 3,9*13 DIN 7981 A2
выполнить по месту при установке гидроизоляционного фартука.