ДОКУМЕНТЫ И ДОПУСК К МОНТАЖУ

Проверить до начала любой установки


ПРЕДМОНТАЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ТЕХНАДЗОРА

Работы не начинают по фотографии или устной команде: нужен согласованный узел, схема креплений и подтверждённый фронт работ.

5 ТИПОВЫХ ОШИБОК НА МОНТАЖЕ

1. **Нет актуальной рабочей документации.** Монтажники используют чертёж другой редакции или обобщённый эскиз.
2. **Не определено основание.** Материал и состояние стены не сопоставлены с проектным креплением.
3. **Нет узлов примыкания.** Неясны слои шва, водозащита, термовставки и нижний узел.
4. **Произвольная замена.** Анкеры, ленты, герметики или кронштейны меняют «по месту».
5. **Нет согласованного фронта.** Не определено, кто устраняет дефекты проёма, кто сдаёт геодезию.

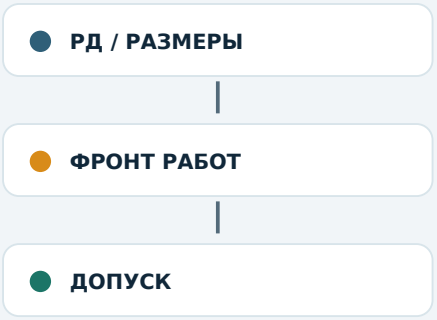

СТОП — НЕ ПРИНИМАТЬ

- Нет утверждённого узла или схемы крепления.
- Обнаружено несогласованное изменение проекта.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Зафиксировать лист РД и ревизию; выдать замечание, запросить письменное решение проектировщика.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ

- ☐ РД и марки изделий совпадают с объектом.
- ☐ Узлы и крепёж согласованы для основания.
- ☐ Есть ППР/технологическая карта, когда требуются.
- ☐ Проверены спецификации и паспортные данные.
- ☐ Назначен ответственный за скрытые работы.
- ☐ Оформлен приём фронта работ.

ФОТОФИКСАЦИЯ: Общий вид места + проём с маркой + титул/номер листа РД.

ОБЪЕКТ _____ МАРКА/ОСЬ _____ ДАТА _____
МОНТАЖНИК _____ ТЕХНАДЗОР _____ ФОТО № _____

ОСНОВА: ГОСТ 34378-2018, Приказ Минстроя № 344/пр, СП 70.13330.2012

ВАЖНО: конкретные крепления, допуски и материалы — по актуальной РД, ППР и инструкции выбранной системы.