ИЗДЕЛИЯ, ПРОЁМЫ И ОСНОВАНИЕ

Входной контроль на строительной площадке


ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ТЕХНАДЗОРА

Перед монтажом должны совпасть изделие, геометрия проёма и несущая способность основания. Пена и облицовка дефект проёма не исправят.

5 ТИПОВЫХ ОШИБОК НА МОНТАЖЕ

1. **Приняли повреждённый блок.** Сколы, трещины стекла, деформации и недокомплект не оформлены.
2. **Проём не промерен.** Неподходящий зазор компенсируют случайными подкладками.
3. **Слабое или рыхлое основание.** Анкер устанавливают в пустоту, разрушенную кладку, непрочный край.
4. **Не подготовлены поверхности.** Пыль, наледь, мусор, влажность не учтены для материалов шва.
5. **Не проверена доступность.** Нет безопасного доступа для установки и осмотра узлов.

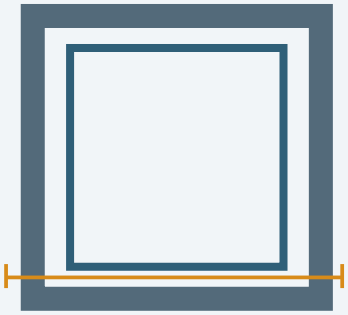

ЗАЗОР / ОСНОВАНИЕ

СТОП — НЕ ПРИНИМАТЬ

- Нельзя подтвердить пригодность основания.
- Повреждён опасный или несущий элемент изделия.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Составить акт входного несоответствия; до монтажа согласовать ремонт основания или замену изделия.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ

- ☐ Сверены марки, размеры, комплектность.
- ☐ Фото повреждений до разгрузки/монтажа.
- ☐ Замерены ширина, высота, диагонали проёма.
- ☐ Зафиксированы материал и состояние основания.
- ☐ Поверхности пригодны для выбранных материалов.
- ☐ Определена схема временной фиксации.

ФОТОФИКСАЦИЯ: Изделие с маркой + дефект с масштабом + фото откосов проёма.

ОБЪЕКТ _____ МАРКА/ОСЬ _____ ДАТА _____

МОНТАЖНИК _____ ТЕХНАДЗОР _____ ФОТО № _____

ОСНОВА: ГОСТ 34378-2018, ГОСТ 30971-2012, ГОСТ 23747-2015

ВАЖНО: конкретные крепления, допуски и материалы — по актуальной РД, ППР и инструкции выбранной системы.