МОНТАЖНЫЙ ШОВ: ТРИ ФУНКЦИИ

Наружная защита, утепление, внутренняя пароизоляция


КРИТИЧНО: ДО ОТКОСОВ

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ТЕХНАДЗОРА

Для типового оконного узла важно не название материала, а работа слоёв: наружу защита от воды с возможностью высыхания, внутри — ограничение пара.

5 ТИПОВЫХ ОШИБОК НА МОНТАЖЕ

1. **Только монтажная пена.** Отсутствует необходимая наружная и внутренняя защита.
2. **Перепутаны слои.** Паронепроницаемый материал снаружи блокирует высыхание.
3. **Есть разрывы контура.** В углах и у крепежа остались незаклеенные/непроклеенные участки.
4. **Плохое нанесение.** Нарушены подготовка основания, температура, совместимость материалов.
5. **Закрыли шов без проверки.** После откосов дефекты невозможно доказать без вскрытия.

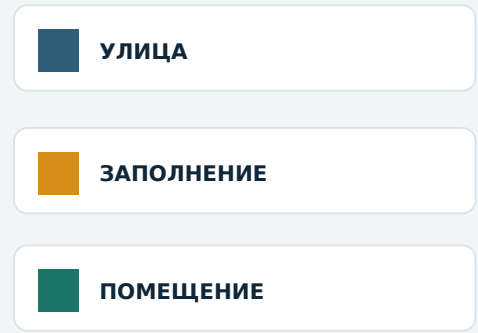

СЛОИ НЕ ПУТАТЬ

СТОП — НЕ ПРИНИМАТЬ

- Нет обязательного слоя или разрыв по периметру.
- Шов закрывают облицовкой до осмотра.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Остановить отделку; оформить фото и акт скрытых работ по применимости, затем повторно проверить.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ

- ☐ Схема шва совпадает с узлом РД.
- ☐ Наружный контур непрерывен и защищён от воды.
- ☐ Центральный слой заполнен по технологии.
- ☐ Внутренняя парозащита непрерывна.
- ☐ Углы/низ/стыки выполнены отдельно.
- ☐ Качество зафиксировано до отделки.

ФОТОФИКСАЦИЯ: Вид шва до откосов: наружный, внутренний, низ и каждый угол.

ОБЪЕКТ _____ МАРКА/ОСЬ _____ ДАТА _____
МОНТАЖНИК _____ ТЕХНАДЗОР _____ ФОТО № _____

ОСНОВА: ГОСТ 30971-2012, ГОСТ 34378-2018, ГОСТ Р 52749-2007

ВАЖНО: конкретные крепления, допуски и материалы — по актуальной РД, ППР и инструкции выбранной системы.