ПОРОГИ, ОТЛИВЫ И ВОДООТВОД

Самая частая зона рекламаций по протечкам


ВОДОЗАЩИТА

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ТЕХНАДЗОРА

Нижний узел нельзя принимать только «по красивому силикону». Проверьте фактический путь воды и передачу нагрузки от порога.

5 ТИПОВЫХ ОШИБОК НА МОНТАЖЕ

1. **Пустота под порогом.** При проходе и нагрузке порог прогибается, разрушается герметизация.
2. **Наружный уклон не выполнен.** Вода накапливается у рамы или уходит в помещение.
3. **Заглушены дренажи.** Монтажный герметик и отделка перекрыли выход воды.
4. **Не соединены гидроконтуры.** Нет примыкания к полу, фасаду или нижней мембране по проекту.
5. **Нарушена доступность.** Высота и форма порога расходятся с проектом/требованиями прохода.

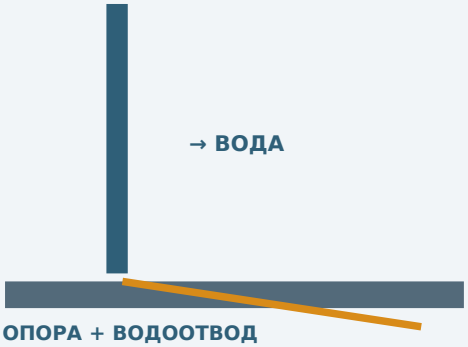

ОПОРА + ВОДООТВОД

СТОП — НЕ ПРИНИМАТЬ

- Вода имеет путь внутрь помещения.
- Порог не имеет предусмотренного опирания.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Потребовать исправление нижнего узла до отделки пола/откосов; испытание водой — только по согласованной программе.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ

- ☐ Порог опирается по проектной схеме.
- ☐ Проверена водозащита под порогом.
- ☐ Отливы закреплены, стыки и торцы защищены.
- ☐ Дренаж/компенсационные отверстия открыты.
- ☐ Уклоны направлены к наружному сбросу воды.
- ☐ Нижний узел сфотографирован до отделки.

ФОТОФИКСАЦИЯ: Порог до отделки + отлив/уклон + выходы дренажа.

ОБЪЕКТ _____ МАРКА/ОСЬ _____ ДАТА _____

МОНТАЖНИК _____ ТЕХНАДЗОР _____ ФОТО № _____

ОСНОВА: ГОСТ 34378-2018, ГОСТ 30971-2012, ГОСТ 23747-2015

ВАЖНО: конкретные крепления, допуски и материалы — по актуальной РД, ППР и инструкции выбранной системы.