АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА: ПРОВЕРКА

Створки, фурнитура, прижим и соединения


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ТЕХНАДЗОРА

Приёмка не ограничивается закрытой створкой: проверяйте каждый предусмотренный режим и его повторяемость после остекления.

5 ТИПОВЫХ ОШИБОК НА МОНТАЖЕ

1. **Не проверены все режимы.** Откидная, поворотная или раздвижная функция работает нестабильно.
2. **Неравномерный прижим.** Уплотнители перекручены, ответные элементы не совпадают.
3. **Створка цепляет раму.** Геометрия/расклинивание/петли не диагностированы.
4. **Забит дренаж.** Стружка, отделка, пена блокируют штатный вывод конденсата.
5. **Не проверены стыки секций.** Импостные и соединительные узлы выполнены с люфтом или щелью.

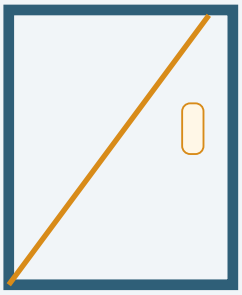

ПРИЖИМ / РЕЖИМЫ

СТОП — НЕ ПРИНИМАТЬ

- Створка может выпадать или не фиксируется.
- Не удаётся безопасно закрыть/запереть окно.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Отдельно определить: дефект изделия, монтаж коробки или неверная регулировка; отметить в акте.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ

- ☐ Проверить каждый предусмотренный режим.
- ☐ Осмотреть равномерность зазоров по периметру.
- ☐ Проверить ручки, блокираторы, ограничители.
- ☐ Проверить состояние уплотнителей.
- ☐ Проверить дренаж и доступные крепления.
- ☐ Зафиксировать итоги после регулировки.

ФОТОФИКСАЦИЯ: Створка в каждом режиме + зазор с линейкой + дренаж.

ОБЪЕКТ _____ МАРКА/ОСЬ _____ ДАТА _____
МОНТАЖНИК _____ ТЕХНАДЗОР _____ ФОТО № _____

ОСНОВА: ГОСТ 34378-2018, ГОСТ 30971-2012

ВАЖНО: конкретные крепления, допуски и материалы — по актуальной РД, ППР и инструкции выбранной системы.