ДВЕРИ: ПЕТЛИ, ЗАМКИ, ДОВОДЧИК

Накладные 2- и 3-секционные петли


ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ДВЕРИ

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ТЕХНАДЗОРА

Если петли приходится повторно регулировать, ищите перемещение крепления, изменение диагонали створки или нарушение положения коробки.

5 ТИПОВЫХ ОШИБОК НА МОНТАЖЕ

1. **Петли без проверки креплений.** Нет фиксации по инструкции, закладные не подтверждены.
2. **Не проверена коробка.** Петельная стойка отклонена или скручена после анкеровки.
3. **Настроен только один режим.** Дверь закрывается на защёлку, но не запирается всеми ригелями.
4. **Доводчик перегружает дверь.** Скорость/дохлоп выставлены без соблюдения инструкции.
5. **Порог и уплотнения не работают.** Цепляет, пропускает воду/воздух, плохо прижимает полотно.

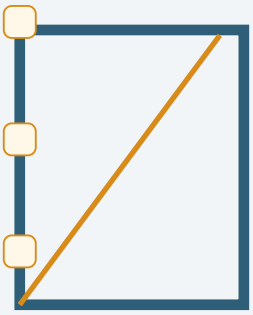

ПЕТЛИ / ДОВОДЧИК

СТОП — НЕ ПРИНИМАТЬ

- Створка просела, петля/крепёж подвижны.
- На пути эвакуации не работает проектная функция выхода.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Записать размеры и результаты до регулировки. Не принимать «петли подтянули — проблема исчезла» без причины.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ

- ☐ Сверить модель, количество и крепление петель.
- ☐ Проверить зазоры/диагонали/вертикальность.
- ☐ Провести многократные циклы открывания/закрывания.
- ☐ Проверить замок, защёлку, ответные планки.
- ☐ Проверить доводчик и уплотнения.
- ☐ Проверить аварийное открывание, если проектом задано.

ФОТОФИКСАЦИЯ: Петли и крепления + верх/низ зазора + порог + доводчик.

ОБЪЕКТ _____ МАРКА/ОСЬ _____ ДАТА _____
МОНТАЖНИК _____ ТЕХНАДЗОР _____ ФОТО № _____

ОСНОВА: ГОСТ 23747-2015, ГОСТ 30971-2012

ВАЖНО: конкретные крепления, допуски и материалы — по актуальной РД, ППР и инструкции выбранной системы.