ОГНЕСТОЙКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ И ВЫХОДЫ

Только утверждённая испытанная комплектация


ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ТЕХНАДЗОРА

Для огнестойкого узла любые замены стекла, профиля, фурнитуры, уплотнения и примыкания требуют подтверждения применимости.

5 ТИПОВЫХ ОШИБОК НА МОНТАЖЕ

1. **Смешаны несовместимые элементы.** Система утрачивает подтверждённую конфигурацию.
2. **Обычная пена вместо нужного материала.** В огнестойком шве использован материал без подтверждения для узла.
3. **Нет фиксации примыкания.** Толщина и заполнение монтажного зазора не соответствуют документации.
4. **Нарушена функция выхода.** Запирание или доводчик мешают предусмотренной эвакуации.
5. **Нет документов на систему.** Отсутствуют применимые подтверждения, паспорт, инструкция.

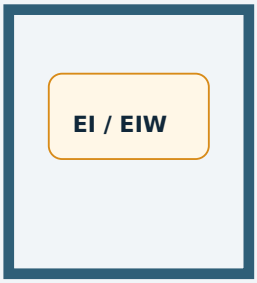

СИСТЕМНЫЙ УЗЕЛ

СТОП — НЕ ПРИНИМАТЬ

- Не подтверждена применимость противопожарного узла.
- Не работает обязательная эвакуационная функция.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Не принимать эквиваленты по устному обещанию. Решение — только по подтверждённой РД и системным документам.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ

- ☐ Сверить систему и комплектующие с РД.
- ☐ Проверить монтажный узел и крепёж.
- ☐ Проверить подтверждения огнестойкости узла.
- ☐ Проверить заполнение и герметизацию стыков.
- ☐ Проверить запирание/доводчик/антипанику по проекту.
- ☐ Снять фото скрытых узлов до облицовки.

ФОТОФИКСАЦИЯ: Маркировки материалов + заполнение примыкания + замок/антипаника.

ОБЪЕКТ _____ МАРКА/ОСЬ _____ ДАТА _____
МОНТАЖНИК _____ ТЕХНАДЗОР _____ ФОТО № _____

ОСНОВА: ГОСТ 23747-2015, СП 426.1325800.2020, Приказ Минстроя № 344/пр

ВАЖНО: конкретные крепления, допуски и материалы — по актуальной РД, ППР и инструкции выбранной системы.